


Gebruikershandleiding

INFOTAINMENT SYSTEEM

SUZUKI BALENO


INT-SUBALF



In-Touch
Infotainment+

Veiligheidsmaatregelen

Dank u voor de aanschaf van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing zodat u weet hoe uw toestel goed kan functioneren. Nadat u klaar bent met het lezen van de instructies, bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Sluit het toestel uitsluitend aan op een 12 volt voeding en massa.

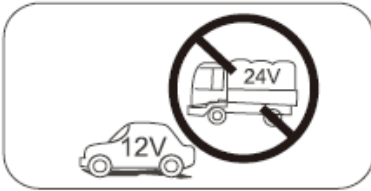


Dit apparaat nooit installeren wanneer de voorwaarden m.b.t. veilig rijden in het geding komen



Gebruik de videofunctie nooit tijdens het rijden om het overtreden van wettelijke bepalingen en het risico van een ongeval te voorkomen, behalve bij het gebruik van de achteruitrijcamera.




Stel het toestel, de versterkers en speakers nooit bloot aan vocht of water om elektrische vonken of brand te voorkomen.

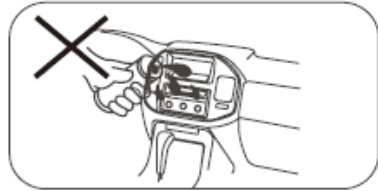

De zekering alleen door een gekwalificeerd persoon laten vervangen. Het gebruik van een ongeschikte zekering kan schade aan dit toestel en zelfs brand veroorzaken



Neem contact op met uw Suzuki dealer in één van de onderstaande situaties:

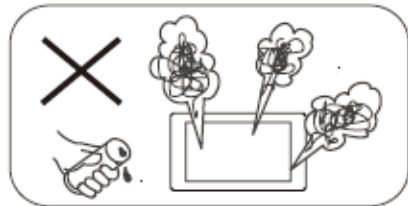


(a) wanneer water of een andere vloeistof in het toestel is binnengedrongen;
(b) wanneer rook uit het toestel komt;
(c) bij waarnemen van een specifieke geur.
Past u a.u.b. het volume aan tot een veilig en comfortabel niveau in geval van een noodsituatie.

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	2	Uw iPod aansluiten	14
Front paneel	4	Afspelen pauzeren	14
Basis functies	5	Een nummer kiezen	14
Aan/Uit schakelen	5	Herhaald afspelen	14
Volume aanpassen	5	Willekeurig afspelen	14
Afspielbron selectie	5	Zoekfunctie	14
Auto in de achteruitversnelling	5	DAB	15
Handrem blokkering	5	DAB als afspielbron gebruiken	15
Achtergrond	5	Afstemmen	15
Hoofd Menu	6	Service scan	15
Hoofd Menu	6	PTY Zoeken	15
Apps Menu	6	L-BAND	15
Radio Bediening	7	Internet	16
Een Radio Band kiezen	7	Wi-Fi Instellingen	16
Handmatig afstemmen	7	Een website bezoeken	16
Autom. afstemmen	7	Andere functies	17
Autom. opslaan	7	Navigatie bediening	17
Opgeslagen zenders herroepen	8	AUX Bediening	17
Lokaal Zoeken	8	Stuurwiel bediening	17
Frequentie invoeren	8	Bestand Verkenner	17
USB Bediening	9	Geluids instellingen	18
Gebruik van een USB apparaat	9	Systeem instellingen	18
Muziek afspelen	9	Beeldscherm instellingen	18
Afspelen/Pauzeren	10	Algemene instellingen	18
Vorige/Volgende nummer	10	Video instellingen	18
Selecteren op Artiest	10	Tijd instellingen	19
Selecteren op Album	10	Volume instellingen	19
Selecteren op Song titel	10	Netwerk	19
Afspeellijst	10	Persoonlijke instellingen	19
Video afspelen	10	Apparaat	19
Gebruik van een Android telefoon		Systeem instellingen	19
Als een USB apparaat	11	Verbindingen	20
Afbeeldingengallerij beheren	11	Problemen oplossen	21
Bluetooth bediening	12	Specificaties	22
Een gesprek voeren	12		
Bellen vanuit telefoonboek	12		
Gespreksgeschiedenis	13		
Bluetooth Audio Streaming	13		
Bluetooth instellingen	13		
iPod/iPhone bediening	14		

Front paneel

Druk op [] om de unit aan te zetten.

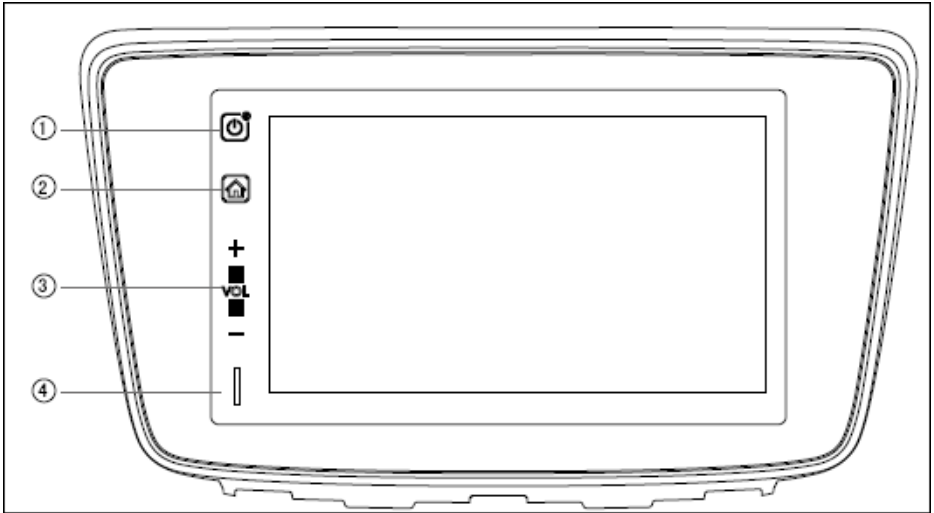

Attentie: Om te zorgen voor een duidelijke weergave en begrip voor de werking van dit toestel, worden grafische illustraties gebruikt. Enkele illustraties kunnen echter verschillen van de werkelijke beelden zoals op het scherm weergegeven.

1. [] Toets

- > “AAN” (indrukken)
- > “UIT” (lang ingedrukt houden)

2. [] Toets

Hoofdmenu tonen


3. [+ VOL -] Toets

Volume omhoog/omlaag



4. SD Kaart Slot

Deze is meegeleverd en bevat de kaartsoftware voor de navigatie (altijd in het slot laten zitten)


Het toestel aan- en uitschakelen

1. Druk op [] om het apparaat aan te zetten.
2. Als u deze toets lang ingedrukt houdt zal het toestel worden uitgeschakeld.

Het Volume aanpassen

Druk op [] of [] op het front panel om het volume hoger of lager in te stellen. Het instelbare bereik loopt van 0 tot 40.

Afspielbron selectie

1. Druk op [] op het front panel om het hoofdmenu met alle afspelinbronnen te tonen..
2. Raak het icon aan op het scherm om de bron te selecteren, zoals Navi, Radio, etc. Schuif uw vinger over het scherm om naar links of rechts te scrollen.

Attentie:

- Wanneer sommige apparaten niet klaar voor gebruik zijn, kunnen deze niet worden geselecteerd.
- Nadat u een bron hebt gekozen, kan het soms een paar seconden duren voordat de bron wordt gestart

Auto in de achteruitversnelling


Wanneer er een achteruitrijcamera (optioneel verkrijgbaar) is aangesloten, zal het toestel automatisch omschakelen naar het camera beeld zodra de auto in de achteruitversnelling wordt gezet. Zodra de versnelling weer uit de achteruit wordt gezet, zal het beeld terugkeren naar het vorige menu / de vorige afspelinbron.

Handremblokkering*

1. Omdat tijdens de installatie de 'PRK SW' draad is aangesloten op de handremschakelaar, zullen bepaalde functies en video afspelinbronnen alleen worden getoond wanneer de auto stil (handrem aan) staat.
2. Als er tijdens het rijden een video bron wordt geselecteerd, zal er een zwart scherm met een waarschuwing verschijnen.



Achtergrond aanpassen

Druk op [] in het hoofdmenu.

1. Kies een thema:

[Thema 1], [Thema 2].

2. Kies een achtergrond:

[Gallerij]: kies een afbeelding uit uw eigen bestand vanaf uw eigen SD kaart (niet de MAP sd gebruiken!) of USB apparaat.

[Live]: kies een bewegende achtergrond uit de animaties die in het toestel zijn opgeslagen. Schuif met uw vinger naar boven of beneden om te scrollen.


[Achtergrond]: kies een achtergrond uit de afbeeldingen die in het toestel zijn opgeslagen.

3. Selecteer de gewenste achtergrond en druk op [stel achtergrond in] om te bevestigen.

**volgens de wettelijke EU bepalingen*

Hoofd menu

Hoofd Menu

Druk op  om in het hoofdmenu te komen.




1. Huidige afspelerbron.
2. Achtergrond aanpassen (zie pag. 5).
3. Sleep met uw vinger naar beneden om het meldingen scherm te openen
4. AV bron balk:
Raak een icon aan om deze te selecteren.
Schuif met uw vinger om naar links en rechts te scrollen.

5. Datum en Tijd weergave

6. Muziek menu
7. FM Radio
8. Open het Applicatie menu
9. Open het Bluetooth menu
10. Open het instellingen menu

Applicatie Menu

Raak  aan om het applicatie menu te openen.


1. IN-CAR

Toon de auto AV applicaties.

2. APPS

Toon alle geïnstalleerde Android applicaties.

Schuif naar links of rechts om te scrollen.

Raak een icon aan en houd deze 2 seconden vast, om een snelkoppeling op het bureaublad te creëren. Om de snelkoppeling te verwijderen, schuif deze naar de rode balk  boven in het scherm en laat deze los zodra hij rood kleurt.



Radio Bediening

Selecteer [Radio] in het hoofdmenu om het radio menu te openen.



1. Terug naar hoofdmenu
2. Achterwaarts zoeken (lang indrukken om automatisch te zoeken)
3. Huidige frequentie
4. Voorwaarts zoeken (lang indrukken om automatisch te zoeken)
5. Open het voorkeuze EQ menu
6. Open de favorieten lijst
7. Automatisch zoeken en opslaan van voorkeuze zenders (AutoStore)
8. Toon voorkeuze zenders
9. Toon favoriete zenders
10. Band omschakelen
11. Lokale / afstand radio stations
12. Zender lijst
13. Toon overige bedieningsfuncties
13. Frequentie invoeren



14. Radio geluid dempen
15. Open voorkeuze lijst
16. PTY is een afkorting voor Program Type en geeft het soort programma weer (Bijv. Nieuws/Rock/Klassiek etc.)
17. AF (Alternative Frequency) zorgt dat de RDS ontvanger automatisch omschakelt naar een andere FM frequentie als het signaal van de zender die wordt beluisterd te zwak wordt. Druk op deze schakelaar om de AF functie

aan of uit te schakelen.

18. TA (Traffic Announcement) geeft verkeersinformatie via een aantal FM zenders door. Het volume wordt automatisch verhoogd als een bericht binnenkomt en gaat daarna terug naar het ingestelde niveau. Druk op deze schakelaar om de TA functie aan of uit te schakelen.

19. Verberg de balk met overige functies.

Selecteer de Radio Band

Raak [Band] aan om de band te schakelen tussen FM en AM.

Handmatig afstemmen

Met deze functie kan de band stap voor stap worden afgezocht naar een zender.

Raak [<] of [>] aan op de bedieningsbalk om naar boven of naar beneden te zoeken.

Automatisch afstemmen

Houd [<] of [>] op de bedieningsbalk meer dan 2 seconden vast om naar een lager of hoger gelegen zender te zoeken. Het zoeken stopt iedere keer als een zender met een voldoende signaal is gevonden. Om te stoppen met zoeken, druk nogmaals op de pijl.

Auto Store

Deze functie zorgt dat de FM band wordt afgezocht naar zenders met een voldoende sterk signaal en slaat deze vervolgens op in de voorkeuze lijst.


Raak [🔍] aan om de functie te starten. Raak een andere functie toets aan om te stoppen met zoeken.

Attentie: De gevonden zenders worden opgeslagen in de bestaande voorkeuzelijst, en de voorheen opgeslagen zenders zullen worden overschreven.


Radio Bediening

Herroepen van opgeslagen zenders



Methode 1:

1. Raak [] aan op het scherm om de voorkeuze zenders te tonen.
2. Selecteer een band
3. Schuif uw vinger in het midden over het scherm naar links of rechts om door de lijst te scrollen, en selecteer het station waar u naar wilt luisteren.

Methode 2:

1. Raak [] aan om de favoriete zenders te tonen.
2. Selecteer een band
3. Schuif uw vinger in het midden over het scherm naar links of rechts om door de lijst te scrollen, en selecteer het station waar u naar wilt luisteren.
4. Raak het scherm bovenin aan om terug te keren naar het hoofdmenu.


Lokaal zoeken

Indien u deze functie inschakelt zullen alleen zenders met een zeer sterk signal worden weergegeven. Raak [] aan om de overige functies te tonen en vervolgens [] om te schakelen tussen "Loc" of "DX".


Attentie


Het aantal zenders dat kan worden gevonden zal aanzienlijk lager zijn wanneer Lokaal zoeken is ingeschakelt.

Frequentie invoeren

Raak [] aan om het toetspaneel te openen.

Voer de cijfers van de gewenste frequentie in en bevestig met [OK] en de zender wordt getoond.

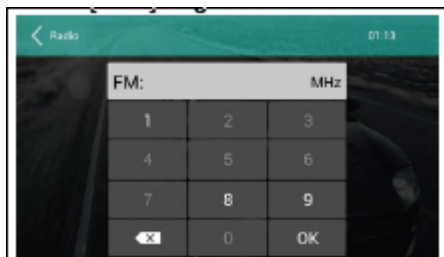

Raak [] aan om de invoer te wissen.

USB Bediening

Een USB apparaat gebruiken

1. Sluit uw USB apparaat aan op de originele USB aansluiting in de auto.

Wanneer een USB apparaat wordt aangesloten zal de unit de bestanden meteen lezen. **Attentie:** *Hoe meer bestanden en mappen de USB bevat, des te langer kan het duren om de inhoud te lezen, dit is normaal. Aanbevolen wordt om max. 16Gb geheugen te gebruiken.*

U dient te kiezen voor Muziek/Video/Foto om deze af te kunnen spelen.

2. Alvorens het USB apparaat los te koppelen, wordt aanbevolen om eerst een andere afspeelbron te kiezen om beschadiging van uw USB bestanden te voorkomen.

Muziek afspelen

Selecteer [Muziek] in het applicatie menu, om alle muziekbestanden te tonen.




1. Terug naar het hoofdmenu
2. Selecteer een bestandsbron
3. Sorteer op favorieten
4. Sorteer op nieuw toegevoegde songs
5. Sorteer op Song titel
6. Sorteer op Artiest
7. Sorteer op Album titel
8. Toon de bestandsmap(pen)
9. Titel lijst (schuif omhoog of omlaag om te scrollen door de lijst en te selecteren op Song/Artiest/Album. Raak vervolgens de titel aan om deze af te spelen.
10. Open het zoek menu om te zoeken naar een artiest/song. U kunt ook op een deel van de artiestnaam of songtitel zoeken.

USB Bediening



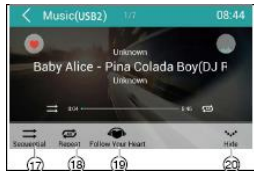

11. Favorieten
12. Toon lijst
13. Vorige titel
14. Afspelen/Pause
15. Volgende titel
16. Toon overige functies





17. Normale / willekeurige volgorde
18. Herhaald afspelen
19. Volg uw hart
20. Verberg de menubalk

Afspelen/Pause

Druk tijdens het afspelen op [] om het afspelen te pauzeren. Druk op [] om het afspelen te hervatten.

Vorige/Volgende titel

Druk op [] of [] om naar de vorige of volgende titel te gaan.

Selecteren op Artiest

1. Raak [Artiest] aan in het linker venster
2. Selecteer een artiest uit de lijst.
3. Selecteer een titel om af te spelen.

Selecteren op Album

1. Raak [Album] on the left of the screen.


2. Selecteer een Album uit de lijst.
3. Selecteer een titel om af te spelen.

Selecteren op Song titel


1. Raak [Song] aan in het linker venster.
2. Selecteer een titel om af te spelen.

Afspeellijsten

Voeg een songtitel toe aan uw favorieten


1. Selecteer een titel en druk op [].
2. De titel wordt toegevoegd aan uw favorieten. Als u [Favoriet] selecteert, worden alle titels uit uw lijst weergegeven.

Een songtitel verwijderen uit uw favorieten

1. Druk op [Favoriet], en selecteer de titel die uw wilt verwijderen.
2. Druk op [] om deze titel uit uw afspeellijst te verwijderen.


Video Afspelen

Selecteer [Video] in het applicatie menu, zodat alle opgeslagen videobestanden worden weergegeven. Raak tijdens afspelen ergens het scherm aan (behalve linkerboven hoek) om de bedieningsknoppen te tonen.

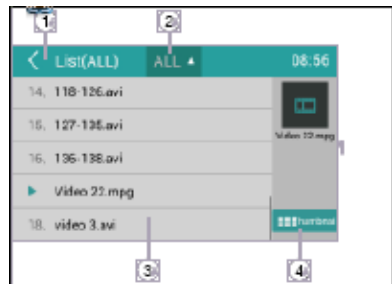


1. Terug naar het hoofdmenu
2. Selecteer een bestandsbron
3. Map/Bestanden lijst
4. Thumbnail

USB Bediening

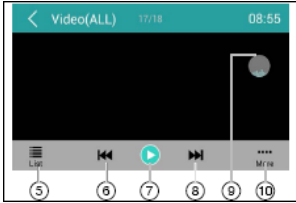

5. Toon titel menu
6. Vorig hoofdstuk
7. Afspelen/Pause
8. Volgend hoofdstuk
9. Open voorkeuze EQ menu
10. Toon overige functies

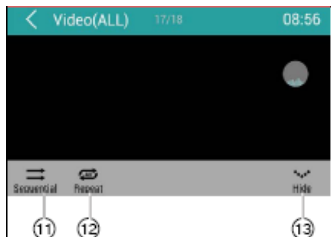

11. Normaal afspelen
12. Herhaald afspelen
13. Verberg menu overige functies

Attentie:

- Koppel het USB opslagapparaat los wanneer deze niet wordt gebruikt
- Gebruik alleen goedgekeurde apparaten.

Gebruik van een Android telefoon als media opslag apparaat



Als u een Android telefoon gebruikt voor opslag van media kunt u deze aansluiten als een USB apparaat.

1. Verbind uw telefoon met het toestel met een USB kabel.
2. Stel het type verbinding in uw telefooninstellingen als "Koppel SD card".
* Wanneer u "alleen opladen" kiest, zal de unit de telefoon niet herkennen
3. Ga naar het instellingenmenu van de unit en selecteer "SD & opslagapparaat" en dan "Koppel USB disk".

Afbeeldingen beheren

1. Selecteer [Foto] in het APPS menu.
2. Selecteer een galerij om de lijst met foto's weer te geven.
3. Raak de gewenste foto aan om weer te geven. Schuif over het scherm om naar links of rechts te scrollen. Raak de linker bovenhoek aan om terug te keren.


Bluetooth Operations

Bluetooth technologie stelt u in staat om met uw ingebouwde audio system handsfree te bellen en muziek af te spelen met een mobiele telefoon. Afhankelijk van de specificaties van uw telefoon, kan dit audio systeem muziek afspelen dat opgeslagen is op een mobiel Bluetooth apparaat, daarnaast telefooncontacten, ontvangen oproepen, gekozen oproepen, gemiste oproepen, inkomende en uitgaande gesprekken registreren.


Attentie:

- Het is mogelijk dat dit systeem niet goed functioneert met sommige Bluetooth apparaten. .
- Het is niet gegarandeerd dat alle apparaten en telefoons volledig compatible zijn met dit toestel.
- Bij het afspelen van audio bestanden zal het volume worden ingesteld op hetzelfde niveau als tijdens een telefoongesprek. Dit kan problemen veroorzaken als er tijdens een telefoongesprek luisteren naar audio afspelen extreem hoge volumes worden ingesteld.

Raak [Telefoon] aan in het hoofdmenu om het Bluetooth menu te openen.

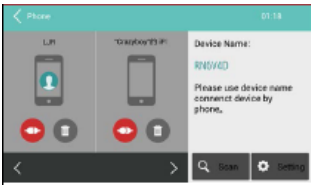

1. Als de Bluetooth functie is uitgeschakeld, zal de unit u vragen deze in te schakelen (standaard instelling is AAN).
2. Zet de Bluetooth functie van uw telefoon aan en zorg dat deze zichtbaar is voor andere apparaten.
3. Zoek naar Bluetooth apparaten op uw telefoon. Selecteer het Bluetooth apparaat (weergegeven als RN6V4D in de lijst met gevonden apparaten) en voer het

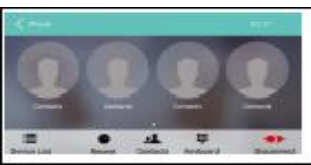


wachtwoord in.

U kunt ook de unit naar uw telefoon laten zoeken door op [Scan] te drukken in het scherm. Nadat de koppeling is geslaagd, zal de unit het onderstaande menu tonen.

Een gesprek voeren

• Nummer kiezen

1. Voer het nummer in d.m.v. de toetsen op het scherm. Druk op [] om de invoer te wissen
2. Druk op [] om te bellen.
3. Druk op [] om op te hangen.

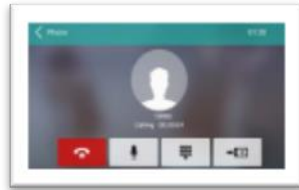


• Een oproep aannemen

- U kunt een inkomende oproep aannemen door op [] te drukken. Druk op [] om de oproep te weigeren.

• Verbinding verbreken

Om de verbinding met een gekoppeld

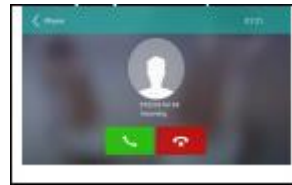

apparaat te verbreken, druk op [Ontkoppelen].

Bellen vanuit uw telefoonboek


1. Druk op [Contacten] om uw telefoonboek weer te geven.
2. Selecteer een nummer en druk op [] om te bellen.
3. Gebruik de zoekfunctie [] om een contactpersoon op naam te zoeken.

Bluetooth Bediening



Gespreksgeschiedenis

U kunt uw gespreksgeschiedenis bekijken door op [Gesprek log] te drukken.

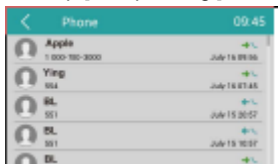

Vervolgens kunt u een nummers kiezen uit de Gekozen/Gemiste/Ontvangen oproepen.

Bluetooth Audio Streaming

Wat is audio streaming?

Audio streaming is een technologie waarbij audio data op een zodanige wijze draadloos over te brengen dat er een stabiele en constante stroming ontstaat. Gebruikers kunnen muziek draadloos verzenden vanaf hun externe audio apparaat naar het media systeem in de auto en zodoende naar hun muziek luisteren via de autoluidsprekers. Informeer bij uw dealer als u meer informatie wilt over in hoeverre uw Bluetooth apparaat dit ondersteunt.

WAARSCHUWING

Gebruik aub uw mobiele telefoon niet als u muziek aan het streamen bent omdat er anders hinderlijke geluiden kunnen ontstaan en het afspelen onderbroken kan worden. Afhankelijk van de ondersteuning van uw telefoon, kan het ook zijn dat nadat u een telefoongesprek heeft beëindigd, het afspelen niet automatisch wordt hervat.

Druk op [Streaming] om muziek af te spelen vanaf uw mobiele telefoon.



: Vorige titel



: Afspelen/Pause



: Volgende titel




: Open het Bluetooth menu

Bluetooth Instellingen

Druk op [Instellingen] om de Bluetooth instellingen weer te geven.

- [Autom Verbinden]: De functie om uw telefoon automatisch te verbinden aan of uit schakelen.
- [Autom Opnemen]: De functie om een oproep automatisch aan te nemen aan of uit schakelen
- [Telefoonboek Sync]: de contacten in uw telefoonboek van uw telefoon overzetten op de unit. Dit proces kan de eerste keer enkele minuten duren afhankelijk van het aantal contacten.

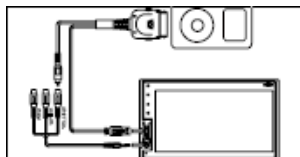

Dit toestel ondersteunt de volgende iPod/iPhone modellen:

- iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

“Made for iPod,” en “Made for iPhone” wil zeggen dat een elektronisch toestel specifiek ontworpen is om een iPod of iPhone aan te sluiten, en is gecertificeerd door de ontwikkelaar zodat deze aan alle door Apple gestelde eisen en standaarden voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit toestel en het nakomen van de wettelijke bepalingen m.b.t. veiligheids- en gebruiksvorschriften. Het gebruik van dit toestel met een iPod of iPhone kan de prestaties van draadloze systemen beïnvloeden.

iPhone and iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.

Een iPod aansluiten

Sluit een iPod of iPhone aan op de USB aansluiting, gebruik de originele iPod kabel.

Druk op [iPod] in het hoofdmenu om in het iPod menu te komen.

Als het [iPod] icon niet in het huidige menu te zien is, schuif dan de onderste balk naar links of rechts om deze te vinden.

Afspelen pauzeren

1. Raak [⏏] aan onder in het scherm om het afspelen te pauzeren.

“PAUSE” verschijnt in het scherm, en [⏏] verandert in [▶].

2. Raak [▶] aan om het afspelen te hervatten.

Een track selecteren

Track-up

Raak [⏪] aan om naar het begin van de volgende track te gaan.

Track-down

1. Raak [⏪] aan om naar het begin van de huidige track te gaan.

2. Raak [⏪] twee maal aan om naar het begin van de vorige track te gaan.

Herhaald afspelen

Deze functie maakt het mogelijk om een track herhaald af te spelen.

Door [Herhalen] aan te raken kunt u kiezen tussen één track of de gehele afspeellijst steeds te herhalen.

Willekeurig afspelen (shuffle)

Met deze functie kunt u alle tracks in een willekeurige volgorde af laten spelen.

Zoekfunctie

1. Raak [GaNaar] aan om het zoekmenu te openen.


2. Voer de tekens in met de toetsen in het scherm, en druk op [OK] om het zoeken te starten.

Raak [X] aan om de invoer te wissen.

DAB Digitale Radio (optioneel)

ATTENTIE: Deze functie is uitsluitend beschikbaar indien een DAB 303 Receiver (optioneel verkrijgbaar) is aangesloten.

Selecteer DAB als afspeelbron

Druk op  om in het hoofdmenu te komen en selecteer [DAB] to enter DAB mode.



Afstemmen

U heeft de keuze uit vier zoekfuncties. U kunt met de pijltoetsen  en  op de volgende manieren zoeken:



1. Huidige zoeken

Zoeken in het huidige aanbod.

2. Alle zoeken

Zoeken in alle opgeslagen stations.

3. Handmatig zoeken

Tijdens handmatig zoeken zal de frequentie stapsgewijs omhoog of omlaag lopen. Raak  of  aan in de bedieningsbalk om af te stemmen op een hoger of lager gelegen station.

Houd  of  meer dan 2 seconden vast om te zoeken naar een station. Om het zoeken te stoppen, herhaalt u de handelingen hierboven of druk op een willekeurige functietoets in het DAB menu.

4. Voorkeuze zoeken


Zoeken in de voorkeuze stations.

Attentie:


Zodra een station is gevonden, stopt het zoeken en wordt op dit station afgestemd.

Service scan

De unit kan automatisch zoeken in het huidige beschikbare zenderaanbod.

Om handmatig te zoeken, druk op  in de bedieningsbalk.

PTY Zoeken

Druk op  in de bedieningsbalk, en druk op [PTY] om de PTY categorieën weer te geven.

Door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te schuiven kunt u door de lijst crollen, en raak een categorie aan om deze te selecteren. Vervolgens kunt u met de zoekfuncties (hierboven beschreven) zoeken naar zenders in de gekozen categorie.

L-BAND AAN/UIT

Druk op [L-B] in de bedieningsbalk om de L-B band functie in te schakelen.




Internet (Optioneel)

Attentie: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de speciale WiFi dongle (optioneel verkrijgbaar) is aangesloten op de achterzijde van de unit.

Wi-Fi Instellingen

1. Raak [Instellingen] aan in het hoofdmenu en vervolgens [Netwerk]

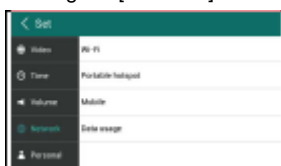


2. Selecteer Wi-Fi om te zoeken naar draadloze verbindingen (eventueel eerst Wi-Fi aan zetten)




3. Kies uit één van de beschikbare WiFi verbindingen.



4. Voer indien nodig het wachtwoord in voor deze verbinding (raak de blauwe lijn aan en een toetsenbord verschijnt) en druk op [Verbinden].

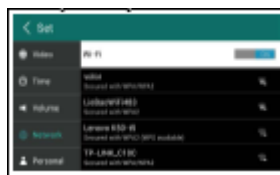


5. Als de verbinding is geslaagd verschijnt de melding “Verbonden” onder de netwerknaam, en zal in het hoofdmenu rechts boven het Wi-Fi icon [] verschijnen om tevens de signaalsterkte aan te geven. Nu heeft u toegang tot het internet.



Een Website bezoeken

Om toegang te krijgen tot internet, dient u eerst een draadloze verbinding tot stand te brengen (hierboven beschreven).

Selecteer het Browser icon [] in het APPS menu om een website te zoeken.

Raak de invoerbalk aan boven in het scherm en er verschijnt een toetsenbord. Nu kunt u een web adres invoeren en druk op [Ga] om te bevestigen. U kunt uw vinger naar beneden over het scherm schuiven om over de pagina's te scrollen.

Andere functies

Navigatie Bediening

Om de navigatie te gebruiken, opent u eerst de iGo App in het APPS menu (zie pag. 6). Voor meer informatie dient u de meegeleverde "iGo verkorte handleiding" te raadplegen (niet in deze handleiding inbegrepen).

AUX Bediening

Sluit een audio apparaat aan op een AV ingang op de achterzijde van de unit. Selecteer [AV In1] of [AV In2] in het In-Car APPS menu (zie pag. 6) om de aangesloten audiobron te beluisteren.

Stuurwielbediening

Attentie: De meest gebruikte stuurwiel functies zijn in de unit reeds voor uw Suzuki voorgeprogrammeerd. U kunt eventueel deze functies opnieuw programmeren. Selecteer [SWC] in het APPS menu (zie pag 6) om het SWC menu te openen .

1. Druk op Reset om het huidige programma eventueel te wissen.



2. Kies een nummer om deze een functie toe te wijzen, bijv. druk op 1 en daarna op Vol+, druk op 2 en daarna op Vol- enz.

3. Herhaal deze handeling totdat u alle functies heeft geselecteerd die u wilt programmeren.

4. Raak [Inleren] om het programmeren te starten.

5. Druk op de knop op het stuurwiel die correspondeert met toets 1 in het programma en herhaal dit voor alle andere functies. Zodra de laatste functie is geprogrammeerd, worden de instellingen meteen opgeslagen en wordt het proces afgesloten.

6. Raak [Reset] aan om het programma te wissen en eventueel opnieuw te beginnen.

Bestand verkenner


Selecteer [ES Bestand Verkenner] in het APPS menu om de bestanden en mappen te bekijken op de aangesloten SD kaart of USB stick.





Geluid instellingen


Selecteer [EQ] in het hoofdmenu om het menu geluidsinstellingen te openen.



Selecteer een voorkeuze EQ bovenin het scherm bijv. Vlak, Klassiek, Rock, Live, Pop. Kies voor Gebruiker als u zelf een EQ wilt .



Raak  om het Balans /Subwoofer menu te openen.

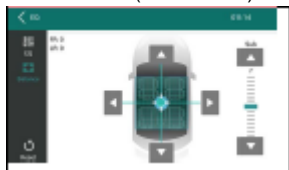Raak  of  om de Balans (links/rechts) in te stellen. Raak  of  om de Fader (voor/achter) in te stellen.



Raak  of  om het Subwoofer niveau in te stellen (een Subwoofer is optioneel).

System Instellingen

Instellingen Menu

1. Raak eventueel de linker bovenhoek aan om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op [Instellingen] om de instellingen weer te geven Dit kan op 2 manieren; icoon in de onderste balk of middels een icon uit het APP menu (zie pag. 6).
3. Raak de linker bovenhoek aan om terug te keren.

Algemene Instellingen

1. Druk op [Algemeen].
2. Druk op de gewenste functie.
3. Maak een keuze uit de onderstaande opties.

Algemeen	Opties	Beschrijving
Verlichting		Hiermee kunt u de kleur van de toetsverlichting aanpassen.
Radio regio		Selecteer de gewenste regio die past bij uw locatie.
Microfoon	Intern	Interne microfoon is ingeschakeld voor telefoongesprek
	Extern	Externe microfoon ingeschakeld voor telefoongesprek.
RDS		Stel de gewenste opties in voor de RDS radio
Pieptoon	Aan	Als u een toets aanraakt, klinkt een pieptoon.
	Uit	De pieptoon is uitgeschakeld.
Navi pad:		Laat de inhoud van de MAP sd kaart zien.
Logo:		Biedt de optie om uw eigen opstartscherm te gebruiken.

Video Instellingen

Omdat tijdens de installatie de 'PRK SW' draad is aangesloten op de handrem-schakelaar, zullen bepaalde functies en video afspreekbronnen alleen worden getoond wanneer de auto stil (handrem aan) staat. Dit is conform de wettelijk eisen binnen de EU.

Als er tijdens het rijden een video bron wordt geselecteerd, zal er een zwart scherm met een waarschuwing verschijnen.

Tijd instellingen

1. Druk op [Klok].
2. Stel de datum / tijd in en de juiste tijdszone
3. Stel de klok in op 12u of 24u formaat
4. Stel de datum in op het gewenste formaat

Attentie: U kunt ook kiezen voor de optie “Automatisch via GPS”, wanneer u deze inschakelt dan zal de klok worden overgenomen van de navigatie klok. Het toestel moet wel in staat zijn om voldoende GPS signaal te ontvangen.

Volume Instellingen

Stel het gewenste volume niveau in voor elke bron.

1. Druk op [Volume]. Het instellingen menu met alle beschikbare bronnen wordt getoond.
2. Selecteer een bron om de waarde aan te passen tussen 0-40.

Netwerk

Hier vind u de instellingen voor draadloze verbindingen zoals Wi-Fi of een Persoonlijke Hotspot. Voor de Wi-Fi instellingen, raadpleeg het hoofdstuk “Internet” op pag. 16.

Persoonlijk

Hier kunt u de complete configuratie vinden en deze op uw wensen afstemmen zoals locatie, beveiliging, taal, etc. Hier kunt u desgewenst alle aangepaste instellingen ongedaan maken en het gehele systeem terugzetten naar de Fabrieksinstellingen.

Toestel

Instellingen voor het toestel zoals helderheid van het beeldscherm van het systeem. Ook kunt u hier uw opslaggegevens en apps beheren.

Systeem

Toegankelijkheid

Hiermee kunt u extra diensten (tegen vergoeding) installeren.


Software versie

Alle software versies worden hier getoond.

UUID (QR) code

Hier kan uw dealer middels QR code alle systeeminformatie en instellingen uitlezen.

Verbindungen

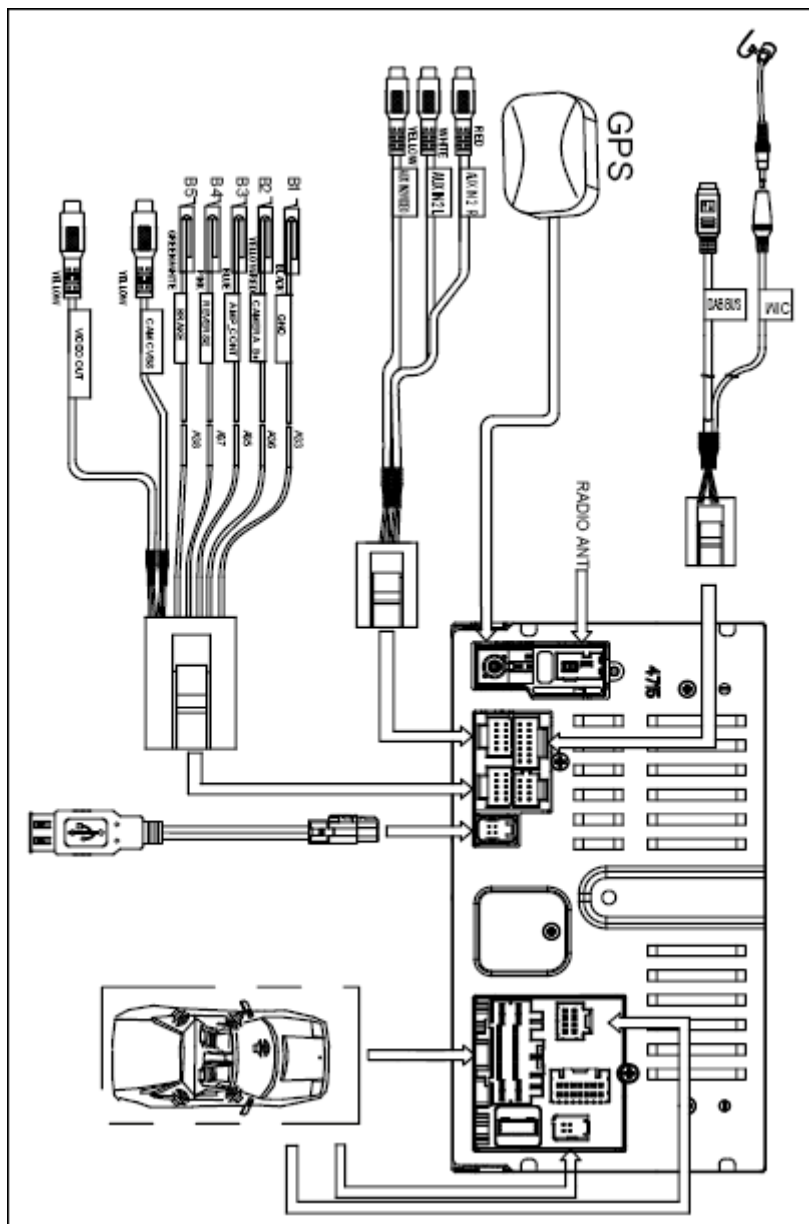

Problemen oplossen

Wat op het eerste gezicht een probleem lijkt te zijn, is niet altijd ernstig. Controleer daarom de volgende punten voordat u contact zoekt met uw Suzuki dealer.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Algemeen		
Het toestel schakelt niet aan	Contact van de auto staat uit. Kabel is niet correct aangesloten. De zekering is doorgebrand.	Zet contact van de auto aan. Neem contact op met uw dealer.
Geen geluid	Volume staat heel laag of de mute functie is ingeschakeld.	Check het volume of schakel de mute functie uit.
Het toestel en/of beeldscherm reageert niet meer.	Het system is onstabiel.	Druk op de Reset toets.
Radio		
Ontvangt geen FM/DAB zenders.	De FM/DAB antenne is niet correct aangesloten.	Neem contact op met uw dealer.
Navigatie		
De navigatie start niet op	Controleer of de SD kaart zich in het MAP slot bevindt.	Vervang de SD kaart.
De navigatie geeft niet de route of locatie aan	1 Kaartfout 2 GPS ontvangst valt weg	1 vervang of update de SD kaart 2 Zorg dat de auto buiten staat
USB		
De telefoon laad niet op of gaat steeds aan en uit	De voeding kabel is te lang	Gebruik de originele oplaadkabel zoals met de telefoon meegeleverd
Het USB apparaat wordt niet herkend.	De inhoud bevat het NTFS bestandsformaat.	Controleer of het volledige USB bestandsformaat voldoet aan het FAT of FAT32 formaat.

Specificaties

General

Referentie Voeding	12V(DC)
Bedrijfs Voltage	10.5 - 15.8V(DC)
Max operationeel vermogen	15A
Geaard systeem.....	Auto accu negatieve pool
Afmetingen (WxHxD)	257.5 x 148.0 x 170.0 mm
Gewicht (toestel)	1.6kg

FM

Signaal / ruisverhouding	≥55dB
Resterende storingsgevoeligheid (S/N=30dB)	≤15dBμV
Frequentiebereik (-3dB)	20Hz~7KHz
Station zoekniveau	20~28dBμV
Vervorming.....	≤1.0%
Stereoscheiding (1KHz)	≥25dB
Impedantie van de antenne	75Ω

AM

Resterende storingsgevoeligheid (S/N=20dB)	≤30dBμV
Frequentiebereik (-3dB)	50Hz~2KHz

LCD

Schermgrootte	7 inches(16:9)
Beeldscherm resolutie	800X480dots
Contrastverhouding	400

AUX IN

Vervorming.....	≤0.8%
Frequentiebereik (±3dB).....	20Hz~20KHz
Audio Ingang Niveau	500mV

Audio

Audio Output Impedantie.....	10KΩ
Audio Uitgang Niveau.....	2Vrms(Max)

Video

Normaal Video Ingang Niveau(CVBS).....	1.0±0.2V
Video Ingang Impedantie	75Ω

Video Uitgang Impedantie75Ω

Video Uitgang Niveau 1.0±0.2V

Omgeving

Bedrijfs Temperatuur..... -10°C ~ +60°C

Storing Temperatuur -20°C ~ +70°C

Luchtvochtigheid bij gebruik 45%~80%RH

Storing Luchtvochtigheid 30%~90%RH

Opmerking: Wanneer het toestel wordt gebruikt tot het uiterste, zoals met maximumvermogen uitvoer voor een lange tijd, met een temperatuur van meer dan 70° C, zal het in protectie modus gaan, en het volume zal automatisch teruggebracht worden. Dit is normaal.